[FI] SILITYSLAUTA

TÄRKEÄÄ: Lue tämä käyttöohje kokonaan ja säilytä se myöhempää tarvetta varten.

- VAROITUS: Pidä poissa lasten ulottuvilta.
- VAROITUS: Älä käytä silityslautaa, jos jokin sen osa on rikkoutunut, vaurioitunut tai puuttuu. Tarkista tuote ennen jokaista käyttökertaa.
- Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään. Kaikki mitat ovat likimääräisiä.
- Käytön jälkeen tuote on suositeltavaa säilyttää kuivassa paikassa ja suojata suoralta auringonvalolta.
- Älä käytä syövyttäviä tai hankaavia puhdistusaineita.

Sähköisten / elektronisten osien käyttöä koskevat ohjeet:


i) Tätä tuotetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset sekä henkilöt, joiden fyysiset, aistilliset tai henkiset kyvyt ovat heikentyneet tai joilla ei ole riittävästi kokemusta tai tietoa, jos heitä valvotaan tai heille on annettu ohjeet laitteen turvallisesta käytöstä ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat.
j) Lapset eivät saa leikkiä silityslaudalla tai silitysapuvälineellä.
k) Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.
l) Irrota pistoke pistorasiasta, jos laitteessa ilmenee toimintahäiriö, jos silityslautaa ei käytetä pitkään aikaan ja/tai ennen puhdistusta.
m) Jos silityslaudan virtajohto vaurioituu, valmistajan, valmistajan huoltopalvelun tai muun pätevän ammattilaisen on vaihdettava se vaaratilanteiden välttämiseksi.
n) Anna kaikkien laitteiden (esim. silityslaudan, silitysapuvälineen ja silitysraudan) jäähtyä kokonaan ennen säilytystä.

Jatkojohdon käyttöä koskevat turvallisuusohjeet:

Älä kytke jatkojohtoja peräkkäin.

Älä käytä jatkojohtoa peitettynä.

Pistorasia: 250 V~, 16 A.

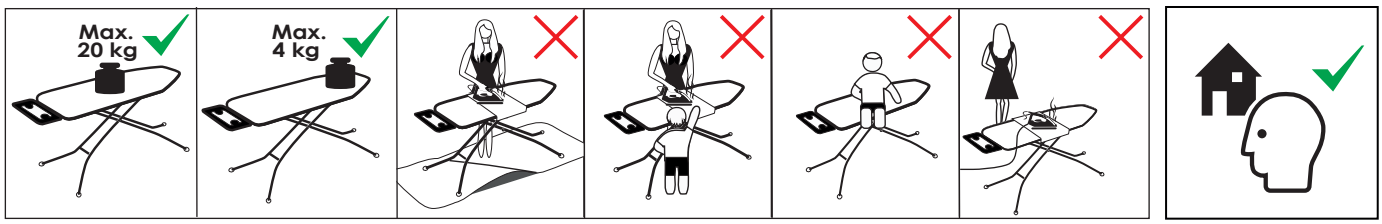

Производител/Výrobce/Hersteller/Manufacturer/Fabricante/
Κατασκευαστής/Gyártó/Produttore/Producent/Producător/Výrobca:

Eurogold Industries LTD
Promyslova 1/154, UA-10025 Zhytomyr,
office@eurogold-industries.com,
www.eurogold-industries.com

Упълномощен представител/Autorizovaný zástupce/Bevollmächtigter Vertreter/
Authorized representative/Representante autorizado/Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος/
Meghatalmazott képviselő/Rappresentante autorizzato/Przedstawiciel upoważniony/
Reprezentant autorizat/Splnomocnený zástupca:


Eurogold Handels GmbH
Sekull 12, A-9212 Techelsberg,
mail:office@eurogold-industries.com

[FI] SILITYSLAUTA


Älä säädä silityslaudan korkeutta, kun silitysrauta on sen päällä. Silitysrauta voi pudota ja silityslauta voi taittua yllättäen itsestään. Laitetta saa käyttää vain kuivissa tiloissa.

Laitetta saa käyttää vain, kun se on asetettu käyttöasentoon tasaiselle ja vakaalle alustalle. Lapset eivät saa käyttää laitetta. Älä aseta silitysrautaa silityslaudan päällisen päälle silittämisen aikana. Älä kosketa silityslaudan kuumaa pintaa. Valmistaja ei vastaa henkilö- tai eläinvahingoista eikä omaisuusvahingoista, jotka johtuvat laitteen virheellisestä tai epäasianmukaisesta käytöstä.

Avaa silityslauta pitämällä sen yläosasta kiinni molemmin käsin ja painamalla kahvaa samalla, kun jalat ovat tasaisella alustalla. Silityslaudassa on useita korkeussäätöjä, jotka voidaan mukauttaa yksilöllisten tarpeiden mukaan. Taita silityslauta kokoon suorittamalla toimenpiteet päinvastaisessa järjestyksessä.

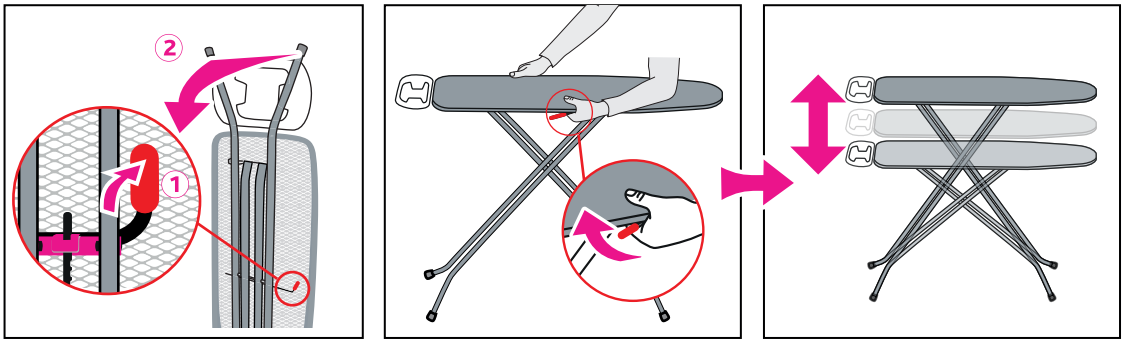

Tarvittaessa:

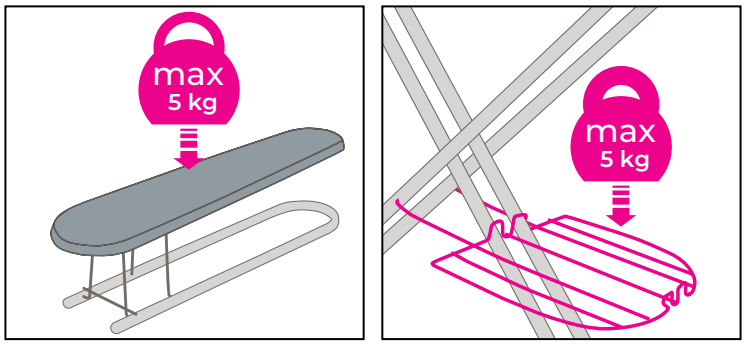

Производител/Výrobce/Hersteller/Manufacturer/Fabricante/
Κατασκευαστής/Gyártó/Produttore/Producent/Producător/Výrobca:

Eurogold Industries LTD
Promyslova 1/154, UA-10025 Zhytomyr,
office@eurogold-industries.com,
www.eurogold-industries.com

Упълномощен представител/Autorizovaný zástupce/Bevollmächtigter Vertreter/
Authorized representative/Representante autorizado/Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος/
Meghatalmazott képviselő/Rappresentante autorizzato/Przedstawiciel upoważniony/
Reprezentant autorizat/Splnomocnený zástupca:

Eurogold Handels GmbH
Sekull 12, A-9212 Techelsberg,
mail:office@eurogold-industries.com