[PL] – Instrukcja obsługi

WAŻNE: Przed użyciem należy dokładnie przeczytać całą instrukcję obsługi i zachować ją do późniejszego wykorzystania.

- OSTRZEŻENIE: Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- OSTRZEŻENIE: Nie używać deski do prasowania, jeśli jakakolwiek jej część jest złamana, uszkodzona lub jej brakuje. Przed każdym użyciem należy sprawdzić stan produktu.
- Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych. Wszystkie wymiary są przybliżone.
- Po użyciu zaleca się przechowywanie produktu w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego.
- Nie używać żrących ani ściernych środków czyszczących.

W przypadku stosowania podzespołów elektrycznych / elektronicznych:


i) Produkt może być używany przez dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem że korzystają z urządzenia pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia.
j) Dzieciom nie wolno bawić się deską do prasowania ani akcesoriami do prasowania.
k) Czyszczenie i konserwacja urządzenia przez użytkownika nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
l) Należy wyjąć wtyczkę z gniazdka w przypadku wystąpienia usterki, gdy deska do prasowania nie jest używana przez dłuższy czas i/lub przed każdym czyszczeniem.
m) W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego deski do prasowania musi on zostać wymieniony przez producenta, jego serwis lub osobę o podobnych kwalifikacjach, aby uniknąć zagrożeń.
n) Przed schowaniem wszystkie urządzenia (np. deskę do prasowania, akcesoria do prasowania i żelazko) należy pozostawić do całkowitego ostygnięcia.

Wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania przedłużacza:

Nie łączyć przedłużaczy szeregowo.

Nie używać przedłużacza, gdy jest przykryty.

Gniazdo zasilania: 250 V~, 16 A.

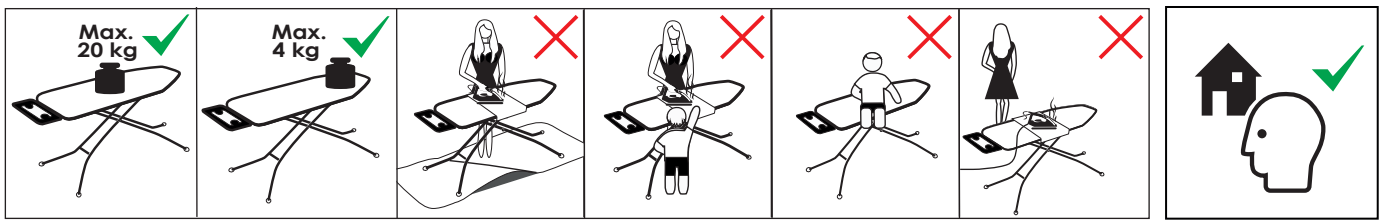

Производител/Výrobce/Hersteller/Manufacturer/Fabricante/
Κατασκευαστής/Gyártó/Produttore/Producent/Producător/Výrobca:

Eurogold Industries LTD
Promyslova 1/154, UA-10025 Zhytomyr,
office@eurogold-industries.com,
www.eurogold-industries.com

Упълномощен представител/Autorizovaný zástupce/Bevollmächtigter Vertreter/
Authorized representative/Representante autorizado/Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος/
Meghatalmazott képviselő/Rappresentante autorizzato/Przedstawiciel upoważniony/
Reprezentant autorizat/Splnomocnený zástupca:


Eurogold Handels GmbH
Sekull 12, A-9212 Techelsberg,
mail:office@eurogold-industries.com

[PL] – Instrukcja obsługi


Nie regulować wysokości deski do prasowania, gdy znajduje się na niej żelazko. Żelazko może spaść, a deska może nagle samoczynnie się złożyć. Urządzenie należy używać wyłącznie w suchych pomieszczeniach.

Urządzenie może być używane wyłącznie po rozłożeniu do pozycji roboczej i ustawieniu na płaskiej, równej i stabilnej powierzchni. Urządzenie nie może być używane przez dzieci. Podczas prasowania nie należy odkładać żelazka na pokrowiec deski do prasowania. Nie dotykać gorącej powierzchni deski do prasowania. Producent nie ponosi odpowiedzialności za obrażenia osób, urazy zwierząt ani szkody materialne wynikające z niewłaściwego lub nieprawidłowego użytkowania urządzenia.

Aby rozłożyć deskę do prasowania, należy chwycić jej górną część obiema rękami i nacisnąć uchwyt, gdy nogi deski znajdują się na równej powierzchni. Deska do prasowania posiada kilka poziomów wysokości, które można dostosować do indywidualnych potrzeb. Aby złożyć deskę do prasowania, należy wykonać powyższe czynności w odwrotnej kolejności.

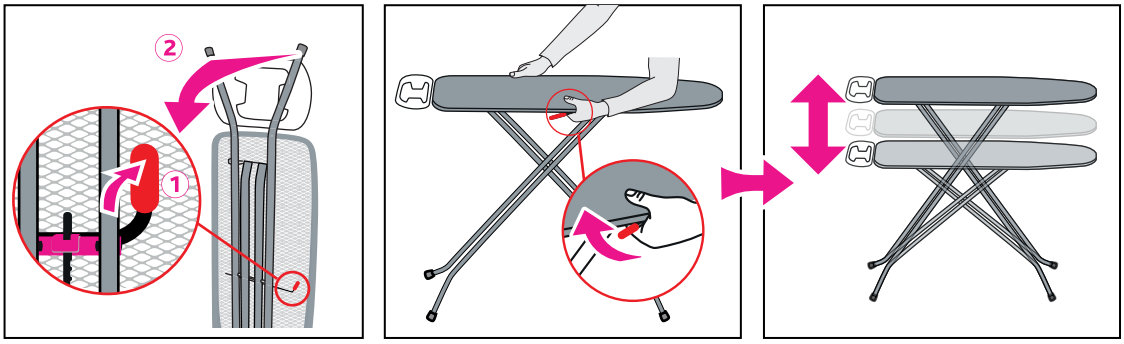

Jeśli dotyczy:

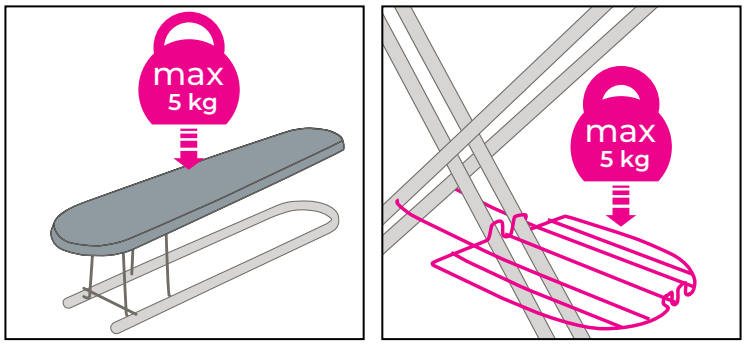

Производител/Výrobce/Hersteller/Manufacturer/Fabricante/
Κατασκευαστής/Gyártó/Produttore/Producent/Producător/Výrobca:

Eurogold Industries LTD
Promyslova 1/154, UA-10025 Zhytomyr,
office@eurogold-industries.com,
www.eurogold-industries.com

Упълномощен представител/Autorizovaný zástupce/Bevollmächtigter Vertreter/
Authorized representative/Representante autorizado/Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος/
Meghatalmazott képviselő/Rappresentante autorizzato/Przedstawiciel upoważniony/
Reprezentant autorizat/Splnomocnený zástupca:

Eurogold Handels GmbH
Sekull 12, A-9212 Techelsberg,
mail:office@eurogold-industries.com